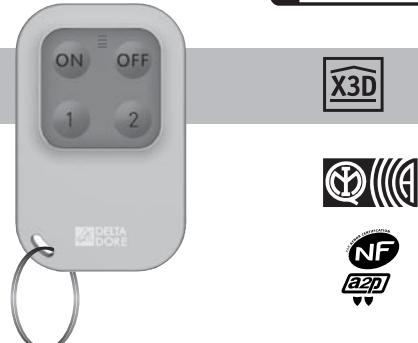



## TL 2000 TYXAL+

www.deltadore.com

- FR Notice d'installation  
 EN Installation guide  
 DE Installationsanleitung  
 IT Guida di installazione  
 ES Manual de instalación  
 PL Instrukcja instalacji  
 NL Installatiehandleiding

10 YEAR  
AUTONOMY

Contenu / Contents / Inhalt / Contenuto / Contenido / Zawartość / Inhoud

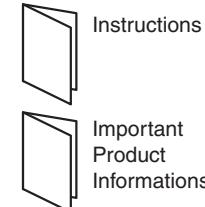

Pile à l'intérieur / Battery inside / Mit Batterie /  
 Batterie all'interno / Pila en el interior /  
 Bateria wewnętrzna / Batterijblok binnenin

	CR 2430 - 3V - Lithium Autonomie 10 ans - Autonomie 10 years		75%
			42 x 65 x 8 mm -  25 gr.
	Consumption stand-by : 0,6 µA Consumption : 23 mA		
	868,30 MHz / 868,95 MHz (EN 300 220) - 100 > 300 m		EN 50131-3 / RTC 50131-3 / EN 50131-6 / RTC 50131-6 / EN 50131-1 Grade 2
	-10°C / +70°C		Environmental class II
	-10°C / +55°C		Important product information (2)
IP	IP 32		

## 2 Personnaliser les touches 1 et 2 / Customise the 1 and 2 buttons / Tasten 1 und 2 individuell konfigurieren / Personalizzare i pulsanti 1 e 2 / Personalización de las teclas 1 y 2 / Personalización przycisków 1 i 2 / Toetsen 1 en 2 personaliseren

FR Les touches 1 et 2 sont programmables indépendamment (**Mode A** par défaut).

Il existe 5 modes A, B, C, D ou E. Il est possible d'en mixer 2 uniquement, (ex : **Mode A** avec **Mode D**, voir tableau \*)

EN Buttons 1 and 2 can be programmed separately (**Mode A** by default).

There are 5 modes A, B, C, D or E. Only 2 of them can be combined, (e.g. **Mode A** with **Mode D**, refer to table \*).

DE Die Tasten 1 und 2 sind separat programmierbar (**Mode A** Standard).

Es gibt 5 Modi: A, B, C, D oder E. Es können jeweils nur zwei zusammen verwendet werden, (z. B.: **Mode A** mit **Mode D**, siehe Tabelle \*).

IT I pulsanti 1 e 2 sono programmabili indipendentemente (**Mode A** di default).

Esistono 5 modalità: A,B,C,D o E. È possibile combinarne solamente 2. (per es. **Mode A** con **Mode D** vedi tabella \*).

ES Las teclas 1 y 2 se pueden programar de manera independiente (**Mode A** por defecto).


Existen cinco modos: A, B, C, D, o E. Solamente pueden combinarse dos, (por ejemplo: **Mode A** con **Mode D**, ver tabla \*).

PL Przyciski 1 i 2 można programować niezależnie (domyślnie **Mode A**).

Dostępnych jest 5 trybów A, B, C, D lub E. Można ze sobą mieszać wyłącznie 2 (np.: **Mode A** z **Mode D**, patrz tabela \*).

NL De toetsen 1 en 2 zijn onafhankelijk programmeerbaar (**Mode A** standaard).

Er zijn 5 modi A, B, C, D of E. Het is mogelijk om 2 te mengen (bv. **Mode A** met **Mode D**, zie tabel \*).

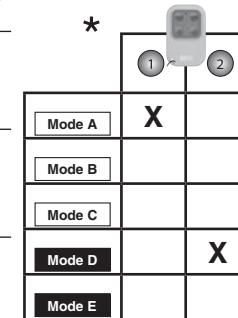

## Mode A



ON / OFF zone 1 et/ou zone 2 /  
 ON / OFF zone 1 and/or zone 2 /  
 ON / OFF Zone 1 und/oder Zone 2 /  
 ON/OFF zona 1 e/o zona 2 /  
 ENCENDIDO / APAGADO de zona 1 y/o zona 2 /  
 WL / WYL strefa 1 i/lub strefa 2 /  
 ON / OFF zone 1 en/of zone 2

## Mode B



Appel transmetteur / Transmitter call / Anruf des Telefonmodems / Chiamata al trasmettitore / Llamada del transmisor / Przywołanie przekaźnika / Zender oproepen

## Mode C




Appel + alerte sonore / Call + audible alert / Anruf + akustisches Warnsignal / Chiamata + avviso sonoro / Llamada + alerta sonora / Przywołanie + alarm dźwiękowy / Oproep + hoorbaar alarm

## Mode D




Commande impulsionale d'un automatisme ou d'un éclairage /  
 EN Pulse control for 1 control system or 1 set of lighting /  
 DE Impulssteuerung von 1 Hausautomationsfunktion oder 1 Beleuchtung /  
 IT Comando di un automatismo o di una luce /  
 ES Mando impulsional de un automatismo o de una iluminación /  
 PL Sterowanie impulsowe 1 układem automatycznym lub 1 oświetleniem /  
 NL Impulsopdracht van een automatisatie of een verlichting

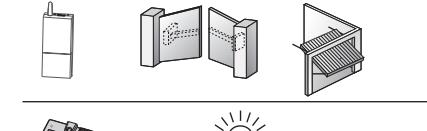


## Mode E



Commande ON / OFF d'éclairages ou de volets roulants /  
 EN ON / OFF control for lighting or roller shutters /  
 DE ON / OFF-Steuerung der Beleuchtung oder Rollläden /  
 IT Comando ON/OFF delle luci e delle tapparelle /  
 ES Mando de ENCENDIDO / APAGADO de iluminaciones o de persianas motorizada /  
 PL Polecenie wl./wył. oświetlenia lub rolet /  
 NL ON / OFF opdracht van verlichting of rolluiken

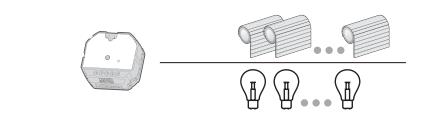

Contenu / Contents / Inhalt / Contenuto / Contenido / Zawartość / Inhoud

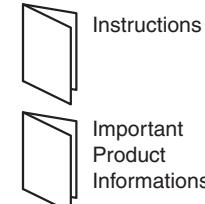

Instructions

Important Product Informations

Pile à l'intérieur / Battery inside / Mit Batterie /  
 Batterie all'interno / Pila en el interior /  
 Bateria wewnętrzna / Batterijblok binnenin

## 1 Présentation / Presentation / Beschreibung / Presentazione / Presentación / Prezentacja / Voorstelling

FR Avant d'utiliser la télécommande, vous devez :

1) Personnaliser les touches 1 et 2 en fonction de vos besoins.

2) Associer la télécommande à la centrale d'alarme.

3) Si les touches 1 et 2 sont utilisées en mode D ou E, les associer à un récepteur automatisme.

EN Before using the remote control, you must:

1) Customize buttons 1 and 2 according to your requirements.

2) Associate the remote control with the alarm control unit.

3) If buttons 1 and 2 are used in mode D or E, associate them with a control system receiver.

DE Vor der Verwendung der Fernbedienung müssen Sie folgendes tun:

1) Tasten 1 und 2 individuell konfigurieren, je nach Bedarf.

2) Fernbedienung der Alarmzentrale zuordnen.

3) Werden die Tasten 1 und 2 im Modus D oder E verwendet, diese einem Empfänger (Hausautomation) zuordnen.

IT Prima di utilizzare il telecomando, è necessario :

1) Personalizzare i pulsanti 1 e 2 in base alle vostre esigenze.

2) Associare il telecomando alla centrale d'allarme.

3) Se i pulsanti 1 e 2 sono utilizzati in modalità D o E, associarli ad un ricevitore di automatismo.

ES Antes de utilizar el mando, deberá:

1) Personalizar las teclas 1 y 2 en función de sus necesidades.

2) Asociar el mando con la central de alarma.

3) Si las teclas 1 y 2 se utilizan en el modo D o E, asócielas con un receptor de automatismo.

PL Przed rozpoczęciem używania pilota należy:

1) Dostosować przyciski 1 i 2 do własnych potrzeb.

2) Powiązać pilota z centralą alarmową.


3) Jeżeli przyciski 1 i 2 są używane w trybie D lub E, powiązać je z odbiornikiem automatyki.

NL Voordat u de afstandsbediening gebruikt, moet u:

1) De toetsen 1 en 2 aanpassen aan uw behoeften.

2) De afstandsbediening aan de alarmcentrale koppelen.

3) Als de toetsen 1 en 2 in de modus D of E worden gebruikt, dan moet u deze koppelen aan een automatische ontvanger.

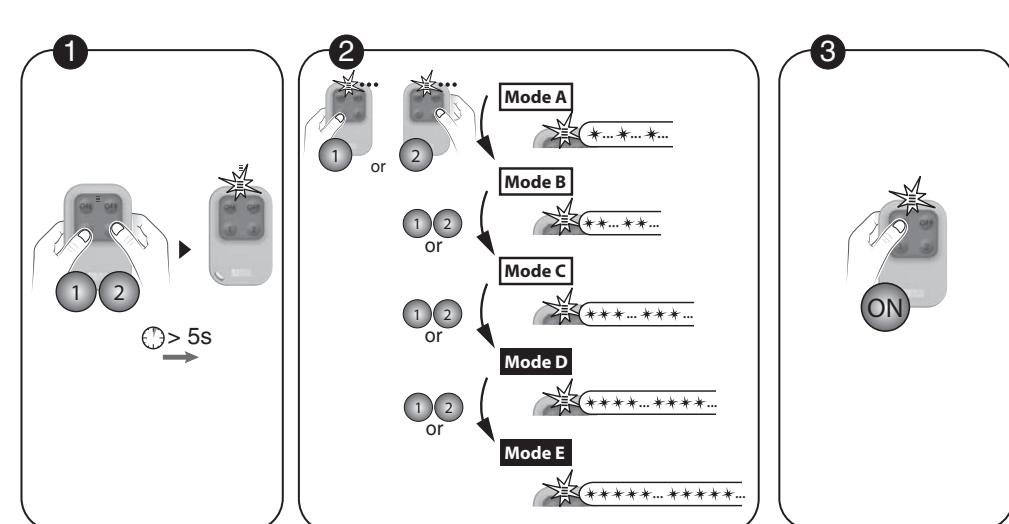

FR 1 Appuyez simultanément 5 secondes sur les touches 1 et 2, jusqu'à ce que le voyant s'allume orange.

2 Appuyez sur la touche 1 ou 2, puis par appuis brefs, sélectionnez le mode de fonctionnement à lui appliquer : Mode A : 1 clignotement, Mode B : 2 clignotements, ..., Mode E : 5 clignotements.

3 Validez en appuyant sur la touche ON. Le voyant s'allume vert.

EN 1 Press the 1 and 2 buttons simultaneously for 5 seconds until the LED changes to orange.

2 Press the 1 or 2 button, then select the required operating mode by briefly pressing the button as many times as necessary: Mode A: 1 flash, Mode B: 2 flashes, ..., Mode E: 5 flashes.

3 Press the ON button to confirm. The LED changes to green.

DE 1 Drücken Sie gleichzeitig 5 Sekunden lang auf die beiden Tasten 1 und 2, bis die Kontrollleuchte orange leuchtet.

2 Drücken Sie die Taste 1 oder 2, und wählen Sie anschließend durch mehrfaches kurzes Drücken die Betriebsart: Modus A: 1-maliges Blinken, Modus B: 2-maliges Blinken, ..., Modus E: 5-maliges Blinken.

3 Bestätigen Sie mit der Taste ON. Die Kontrollleuchte leuchtet grün.

IT 1 Premere simultaneamente per 5 secondi i pulsanti 1 e 2, fino a che il LED arancione si illumina.

2 Scegliere il pulsante 1 o 2, poi con pressioni brevi selezionare la modalità di funzionamento da applicare : Mode A : 1 flash, Mode B : 2 flash,..., Mode E : 5 flash.

3 Convalidare premendo il pulsante ON. Il LED verde si illumina.

ES 1 Pulse de forma simultánea durante cinco segundos la teclas 1 y 2, hasta que el indicador se encienda de color naranja.

2 Pulse la tecla 1 o 2, después, con pulsaciones breves, seleccione el modo de funcionamiento que desea aplicar: Modo A: 1 parpadeo, Modo B: 2 parpadeos, ..., Modo E: 5 parpadeos.

3 Confirme pulsando en la tecla ON. El indicador se enciende de color verde.

PL 1 Naciśnij przez 5 sekund przyciski 1 i 2, równocześnie do momentu, aż lampka sygnalizacyjna zaświeci się na pomarańczowo.

2 Naciśnij przycisk 1 lub 2, a następnie krótkimi naciśnięciami wybierz tryb działania, który ma być zastosowany: Tryb A: 1 migniecie, tryb B: 2 migniecia, ..., tryb E: 5 mignieć.

3 Zatwierdź naciskając przycisk ON. Lampka sygnalizacyjna świeci się na zielono.

NL 1 Druk simultaan 5 seconden op de toetsen 1 en 2, totdat het lampje oranje wordt.

2 Druk op de toets 1 of 2, vervolgens selecteert u de werkingsmodus, door kortstondig te drukken: Modus A: 1 keer knipperen, Modus B : 2 keer knipperen, ..., Modus E: 5 keer knipperen

3 Bevestig door te drukken op de knop ON. Het lampje licht groen op.

### 3 Fonctionnement avec un système d'alarme / Operation with an alarm system / Betrieb mit einer Alarmanlage / Funzionamento con un sistema d'allarme / Funcionamiento con el sistema de alarma / Działanie z systemem alarmowym / Werking met een alarmsysteem

**FR**

- Association avec un système d'alarme
- Test
- Retour à la configuration usine

Voir notice d'installation système

**IT**

- Associazione con un sistema d'allarme
- Test
- Ritorno alla configurazione di fabbrica

Vedi le istruzioni "Sistema"

**PL**

- Powiązanie z systemem alarmowym
- Test
- Przywrócenie konfiguracji fabrycznej

Patrz instrukcja instalacji systemu

**EN**

- Association with an alarm system
- Test
- Restoring factory settings

Refer to system installation guide

**ES**

- Asociación con el sistema de alarma
- Prueba
- Volver a la configuración original

Ver manual de instalación del sistema

**NL**

- Koppeling aan alarmsysteem
- Test
- Fabrieksinstellingen herstellen

Zie installatiehandleiding systeem


**DE**

- Verbindung mit einer Alarmanlage
- Test
- Rückkehr zur Werkseinstellung

Siehe Installationsanleitung System

**4**

Associer les touches 1 et 2 à un récepteur automatisme / Associate the buttons 1 and 2 with a control system receiver / Tasten 1 und 2 einem Empfänger (Hausautomation) zuordnen / Associare i pulsanti 1 e 2 ad un ricevitore di automatismo / Asociar las teclas 1 y 2 a un receptor de automatismo / Powiązanie przycisków 1 i 2 z odbiornikiem automatyzki / De toetsen 1 en 2 koppelen aan een automatische ontvanger

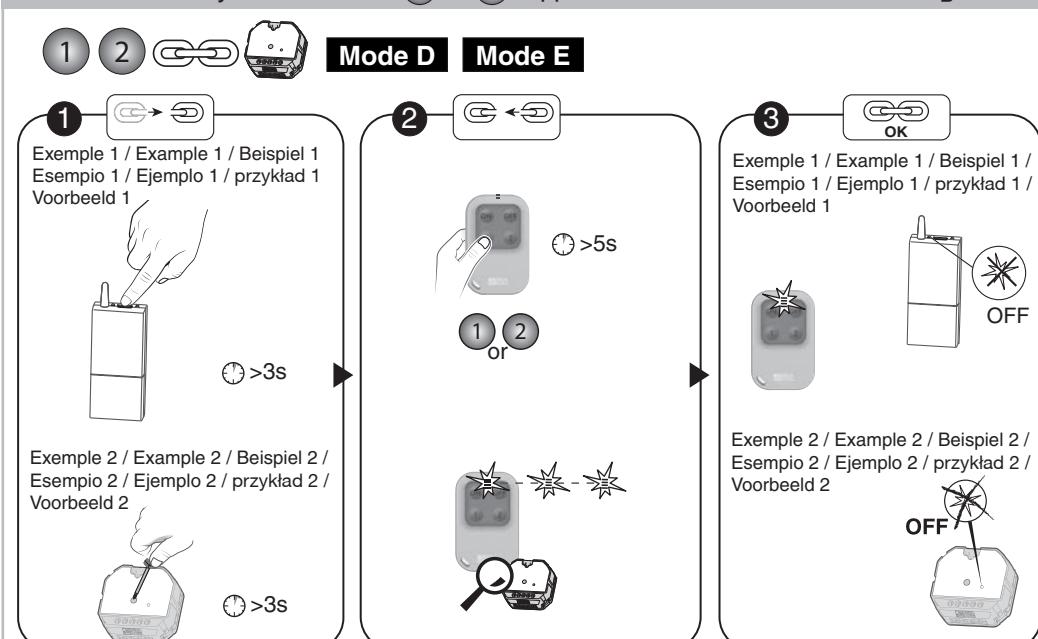

**FR** ① Mettez le récepteur en attente d'association (voir notice).  
② Maintenez appuyée 5 secondes la touche à associer. Le voyant rouge clignote rapidement, s'éteint puis clignote lentement. Relâchez.  
③ Le voyant s'allume vert.  
Vérifiez que le voyant du récepteur est éteint.

**EN** ① Set the receiver to association wait mode (refer to the user guide).  
② Press and hold the button to associate for 5 seconds. The red LED flashes quickly, switches off then flashes slowly. Release.  
③ The LED lights up green.  
Make sure that the receiver LED is off.

**DE** ① Bringen Sie den Empfänger in Einlernmodus. (siehe Bedienungsanleitung).  
② Drücken Sie 5 Sekunden lang die zuzuordnende Taste. Die rote Kontrollleuchte blinkt schnell, geht dann aus und blinkt anschließend langsam. Lassen Sie die Tasten los.  
③ Die Kontrollleuchte leuchtet grün. Achten Sie darauf, dass die Kontrollleuchte am Empfänger jetzt nicht mehr leuchtet.

**IT** ① Mettere il ricevitore in attesa di associazione (vedi istruzioni).  
② Tenere premuto per 5 secondi il pulsante da associare. Il LED lampeggia velocemente, si spegne, poi lampeggia lentamente. Riavviare.  
③ Il LED verde si illumina. Verificare che il LED del ricevitore sia spento.

**ES** ① Ponga el receptor en modo asociación (ver manual).  
② Mantenga pulsada durante cinco segundos la tecla que deba asociar. El indicador rojo parpadea rápidamente, se apaga y después parpadea lentamente. Suelte la tecla.  
③ El indicador se enciende de color verde.  
Compruebe que el indicador del receptor está apagado.

**PL** ① Ustaw odbiornik w trybie oczekiwania na powiązanie (patrz instrukcja).  
② Naciśnij przez 5 sekund przycisk do powiązania. Czerwona lampka migła szybko, wyłącza się, a następnie migła powoli. Puść.  
③ Lampka sygnalizacyjna włącza się na zielono. Sprawdź, czy lampka sygnalizacyjna odbiornika zgasła.


**NL** ① De ontvanger in stand-by zetten voor koppeling (zie handleiding).  
② Druk 5 seconden op de toets die u wilt koppelen. Het lampje knippert snel (rood), dooft en gaat vervolgens langzaam knipperen. Laat de toets los.  
③ Het lampje licht groen op. Controleer of het lampje van de ontvanger is gedooft.

**5**

Fonctionnement / Location / Betrieb / Funzionamento / Funcionamiento / Działanie / Werking

**1**    **2**

**Mode D**

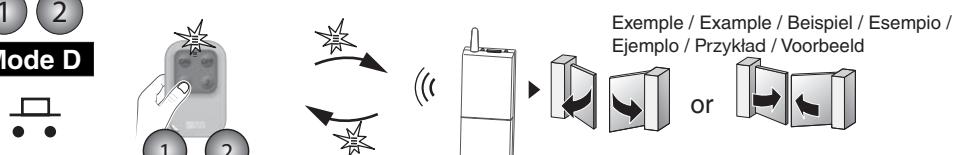

**FR** Appuyez sur la touche 1 ou 2. Le voyant s'allume rouge puis vert.

**EN** Press button 1 or 2. The LED changes from red to green.

**DE** Drücken Sie die Taste 1 oder 2. Die Kontrollleuchte leuchtet rot und anschließend grün.

**IT** Premere il pulsante 1 o 2. Il LED si illumina di rosso, poi di verde.


**ES** Pulsar la tecla 1 o 2. El indicador se enciende de color rojo y después de color verde.

**PL** Naciśnij przycisk 1 lub 2. Lampka sygnalizacyjna świeci się na czerwono, a następnie na zielono.

**NL** Druk op 1 of 2. Het lampje licht rood en vervolgens groen op.

**1**    **2**

**Mode E**

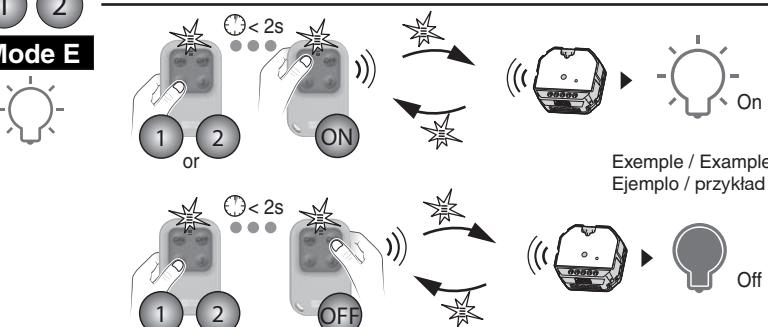

**FR** Appuyez sur la touche 1 ou 2 puis sur ON ou OFF. Le voyant s'allume rouge puis vert.

**EN** Press the 1 or 2 button then ON or OFF. The LED changes from red to green.

**DE** Drücken Sie die Taste 1 oder 2 und dann ON oder OFF. Die Kontrollleuchte leuchtet rot und anschließend grün.

**IT** Premere il pulsante 1 o 2, poi ON o OFF. Il LED si illumina di rosso, poi di verde.

**ES** Pulse la tecla 1 o 2 después de ON o OFF. El indicador se enciende de color rojo y después de color verde.

**PL** Naciśnij przycisk 1 lub 2 a następnie ON lub OFF. Lampka sygnalizacyjna świeci się na czerwono, a następnie na zielono.

**NL** Druk op 1 of 2 vervolgens op ON of OFF. Het lampje licht rood en vervolgens groen op.

**7**

Supprimer l'association à un récepteur automatisme / Removing the association of all control system receivers / Löschen aller Zuordnung der Hausautomationsempfänger / Eliminare l'associazione di tutti i ricevitori di automatismi / Eliminar la asociación de todos los receptores automatismos / Usuń powiązania wszystkich odbiorników automatyzki / De verbinding met alle bestuurde ontvangers verwijderen

**Mode D**    **Mode E**



**FR** Maintenez appuyée 30 secondes la touche à effacer (1 ou 2) jusqu'à ce que le voyant rouge clignote rapidement.  
Relâchez et appuyez immédiatement sur la touche, le voyant s'allume vert.

**EN** Press and hold the button to remove (1 or 2) on the transmitter for 30 seconds until the red LED starts flashing quickly.  
Release and press the button immediately, the green LED comes on.

**DE** Halten Sie die zu löschen Taste (1 oder 2) 30 Sekunden lang gedrückt, bis die rote Kontrollleuchte schnell blinkt.  
Lassen Sie die Taste los und drücken Sie sofort nochmal auf die Taste. Die Kontrollleuchte leuchtet grün.

**IT** Mantenete premuto per 30 secondi il tasto da cancellare (1 o 2) fino a quando la spia rossa lampeggi rapidamente.  
Relâchez et appuyez immédiatement sur la touche, le voyant s'allume vert.


**ES** Mantenga pulsada 30 segundos la tecla que quiere borrar (1 o 2) hasta que el testigo rojo parpadee rápidamente.  
Suelte la tecla y vuélvala a pulsar inmediatamente. El indicador se enciende de color verde.

**PL** Naciśnij na 30 sekund przycisk usuwania (1 lub 2) do momentu, a czerwona lampka sygnalizacyjna zacznie szybko migąć.  
Puść i natychmiast naciśnij przycisk, włączy się zielona lampka sygnalizacyjna.

**NL** Houd de toets (1 of 2) 30 seconden ingedrukt totdat het lampje snel rood begint te knipperen.  
Laat de toets los en druk onmiddellijk op de toets, het lampje licht groen op.

**6**

Changement de la pile / Changing the batteries / Batteriewechsel / Sostituzione delle batterie / Cambio de la pila / Wymiana baterii / Batterij vervangen

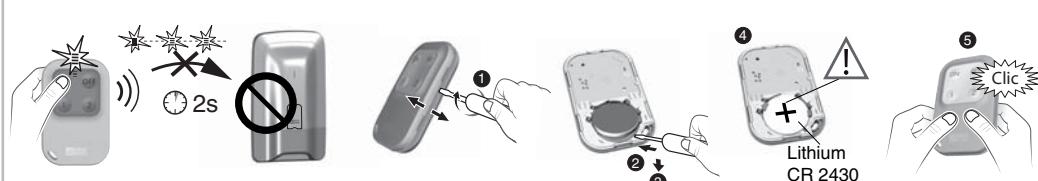

**FR** Le voyant clignote rouge à chaque appui, la pile est usée (< 2,2V).

**EN** The LED flashes red whenever the button is pressed. The battery is dead (< 2,2V).

**DE** Kontrollleuchte blinkt bei jedem Tastendruck rot, die Batterie ist leer (< 2,2V).

**IT** Il LED rosso lampeggia ad ogni pressione, la batteria è esaurita (< 2,2V).

**ES** El indicador parpadea de color rojo cada vez que se pulsa, la pila se ha agotado (< 2,2V).

**PL** Lampka migła na czerwono przy każdym naciśnięciu – bateria jest rozładowana (< 2,2V).

**NL** Het lampje knippert (rood) bij elke druk op de knop, batterij is bijna leeg (< 2,2V).

**NF**

Référentiel de certification NF324-H58 pour la classification 2 boucliers.

**AFNOR**

Organismes certificateurs AFNOR Certification : www.marque-nf.com

CNPPI Cert. : www.cnpp.com

**Y**

Certificazione IMQ : IMQ Sistemi di sicurezza.

IMQ S.p.A : www.imq.it